

MAUNY

La pose de papiers peints d’art

Installation of Handcrafted Wallpapers

La pose de papiers peints d’art

Installation of Handcrafted Wallpapers

Les papiers peints Mauny sont réalisés artisanalement à la main et imprimés à la planche de bois sur un support cellulosique. Cette fabrication précieuse confère aux décors une présence incomparable, proche de véritables œuvres peintes.

Cette préciosité appelle une mise en œuvre spécifique. La manipulation des rouleaux, l’encollage du support, l’ajustement des raccords et les retouches peintes au pinceau doivent être confiés à des professionnels expérimentés dans la pose de papiers peints d’art.

L’impression artisanale entraine de légères variations ou petits décalages de raccords d’un lé à l’autre. Ils sont inhérents à l’impression à la planche de bois et participent au caractère vivant des décors Mauny. Ils ne peuvent aucunement être qualifiés de défauts de production.

Acquérir un décor Mauny, c’est choisir un produit d’exception, mais aussi reconnaître l’importance du geste de pose. De même que la fabrication requiert un savoir-faire rare, son installation demande une expertise particulière afin de préserver toute la beauté du décor et d’en assurer la parfaite mise en valeur.

La maison Mauny recommande donc de confier la pose de ses papiers peints à des professionnels référencés, formés aux exigences des décors imprimés artisanalement à la planche de bois. Une liste de poseurs habitués à l’installation des papiers peints Mauny peut être transmise sur demande.

La maison Mauny ne saurait être tenue responsable des altérations, défauts de pose, marques, déformations, écarts de raccords ou dommages sur le papier pouvant résulter d’un geste de pose.

Mauny wallpapers are handcrafted and traditionally printed by hand using woodblocks on a cellulose-based substrate. This meticulous production process gives each design an exceptional presence, akin to that of a genuine painted artwork.

Such a precious product requires a specific installation process. The handling of the rolls, application of adhesive, alignment of pattern repeats, and any brush-applied touch-ups should be entrusted to professionals experienced in the installation of fine art wallpapers.

The handcrafted printing process may result in slight variations or minor pattern mismatches from one panel to another. These characteristics are inherent to traditional woodblock printing and contribute to the distinctive, living quality of Mauny designs. They should under no circumstances be considered manufacturing defects.

Choosing a Mauny wallcovering means selecting an exceptional product while also recognizing the importance of expert installation. Just as its production requires rare craftsmanship, its installation demands specialized expertise to preserve the full beauty of the design and ensure it is showcased to its best advantage.

Mauny therefore strongly recommends entrusting the installation of its wallpapers to approved professionals trained in the specific requirements of handcrafted woodblock-printed wallcoverings. A list of installers experienced with Mauny wallpapers is available upon request.

Mauny cannot be held liable for any alterations, installation defects, marks, distortions, pattern mismatches, or damage to the wallpaper resulting from the installation process.



Quelques recommandations importantes

• S'adresser à un professionnel expérimenté comme indiqué ci-dessus pour s'informer sur les techniques de pose envisageables dans le cadre de votre projet.

• Valider le devis de pose en fonction de vos souhaits et des recommandations du poseur (le choix du poseur et les frais de pose ne sont pas pris en charge par la maison Mauny).

• A réception de la commande, s'assurer que le décor reçu est conforme à la référence commandée.

• Contrôler l'ensemble des lés du décor avant découpe et avant pose.

En complément, un document technique détaillé de pose est mis à disposition des clients et des artisans. Sa consultation préalable est indispensable afin de respecter les précautions de mise en œuvre propres à ces décors d'art.

Consulter le document technique de pose : QRCODE

Important Recommendations

• Consult an experienced professional, as outlined above, to discuss the installation techniques best suited to your project.

• Approve the installation quotation in accordance with your requirements and the installer's recommendations (installer selection and installation costs are not covered by Mauny).

• Upon receipt of your order, verify that the wallcovering corresponds to the reference ordered.

• Inspect all panels thoroughly before cutting and before installation.

In addition, a detailed technical installation guide is available to both clients and installers. Reviewing this document beforehand is essential in order to follow the specific installation requirements applicable to these artistic wallcoverings.

Consult the Technical Installation Guide: QR CODE

RACCORD DROIT


Le motif présent sur le papier peint doit se prolonger parfaitement sur chacun des lés afin de reproduire le dessin dans son intégralité. Les motifs identiques doivent être collés à la même hauteur et être alignés horizontalement.

Pour calculer son besoin en métrage, il est important de tenir compte du type de raccord et de la hauteur du raccord en se référant à la fiche technique du produit.

STRAIGHT REPEAT

The pattern on the wallpaper must continue seamlessly across each panel so that the design is reproduced in its entirety. Identical motifs must be hung at the same height and aligned horizontally.

When calculating the required quantity of wallpaper, it is important to consider both the type of pattern repeat and the repeat height, as specified in the product technical data sheet.

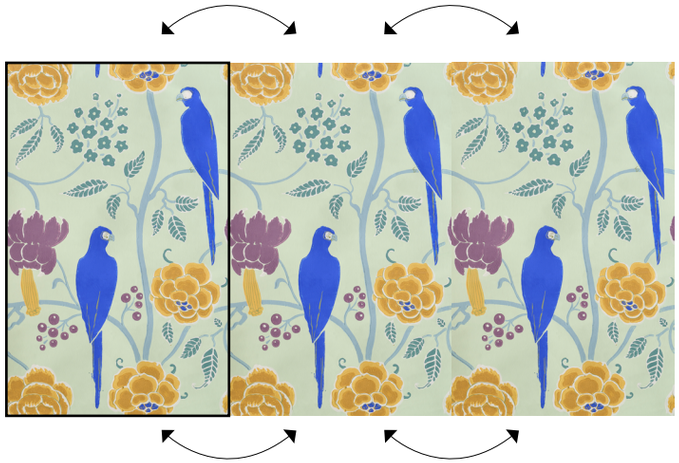





RACCORD SAUTÉ

Contrairement au raccord droit, le motif figurant sur le lé suivant ne se raccorde pas à la même hauteur, mais en décalé. Afin de reproduire le dessin, le motif doit être décalé d'une demi hauteur de dessin. Toutefois, il existe certaines exceptions, elles sont spécifiées sur la fiche produit (1/3 drop ou 2/5 drop...).

Pour calculer son besoin en métrage, il est important de tenir compte du type de raccord et de la hauteur du raccord en se référant à la fiche technique du produit.

HALF DROP REPEAT

Unlike a straight match, the pattern on the next panel does not align at the same height but is offset. To recreate the design correctly, the motif must be shifted by half the pattern repeat. Certain exceptions may apply and are specified on the product data sheet (for example, 1/3 drop or 2/5 drop).

When calculating the required quantity of wallpaper, it is important to consider both the type of pattern repeat and the repeat height, as specified in the product technical data sheet.



PRÉPARATION DES MURS

La maison Mauny fournit des recommandations pour des conditions normales d'absorption du mur et ne peut être tenue responsable de dommages relatifs à la mauvaise préparation des murs et à la pose. La préparation, la pose et le choix de la colle sont de la responsabilité du poseur.

• La surface du mur doit être propre, saine, sèche, lisse et uniforme.

• Le mur doit être normalement absorbant. En cas de doute, s'adresser à un expert.

• La pose d'un papier peint d'apprêt est fortement conseillée.


WALL PREPARATION

Mauny provides recommendations based on walls with normal absorbency and cannot be held responsible for damage resulting from inadequate wall preparation or installation. Surface preparation, installation, and adhesive selection are the sole responsibility of the installer.

• The wall surface must be clean, sound, dry, smooth, and even.

• The wall should have normal absorbency. If in doubt, consult a specialist.

• The use of a lining paper is strongly recommended.

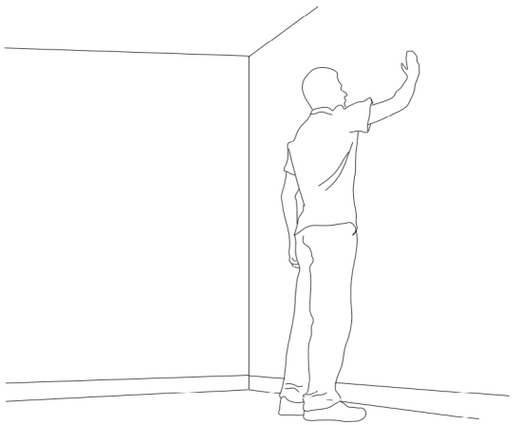

POSE DU PAPIER PEINT

Les papiers peints Mauny sont imprimés à la planche sur un support cellulosique, 100% fibres de cellulose - 140gr /m2.

1. Utiliser des gants et outils propres.

2. Après contrôle des raccords, émarger les verticales au plus près du décor, au parfait aplomb, à l'aide d'une règle droite et d'un cutter à lame neuve. Ajuster, à plat, la hauteur du lé.

3. Choisir son type de pose


WALLPAPER INSTALLATION


Mauny wallpapers are woodblock printed on a cellulose substrate composed of 100% cellulose fibres, 140 g/m².


1. Use clean gloves and tools.


2. After checking pattern alignment, trim the vertical edges as close as possible to the design, ensuring perfect plumb alignment, using a straightedge and a new-blade utility knife. Adjust the panel height while it is laid flat.


3. Choose your installation method.

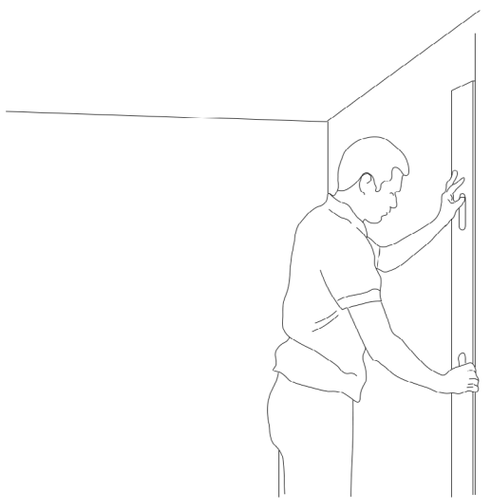

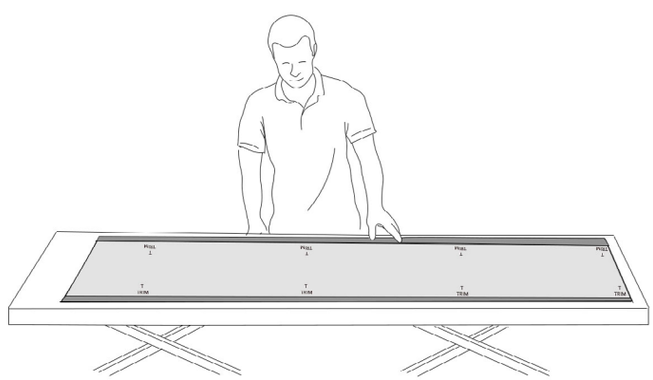

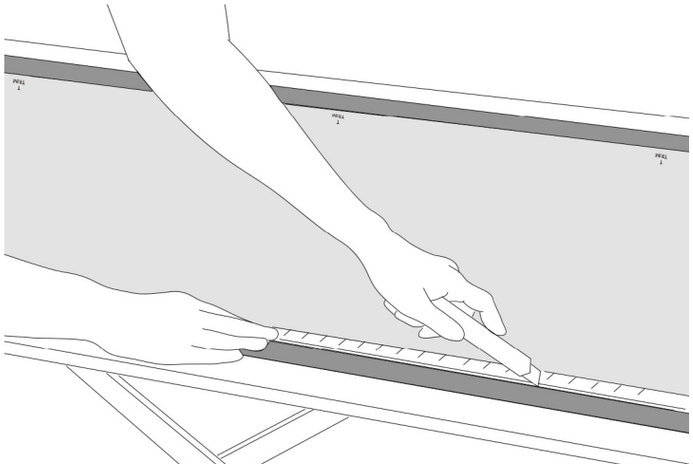

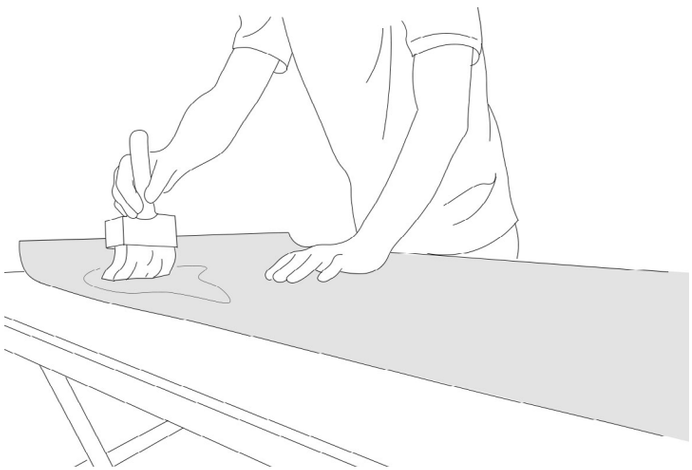

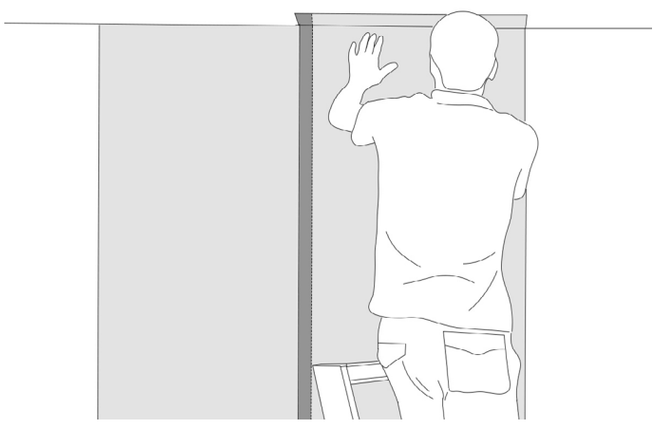

Rappel important : A la pose des papiers peints Mauny, les joints restent visibles.

Il s'agit donc d'effectuer un choix entre une pose à joint vif ou en chevauchement.

• La pose à « joint vif » (bord à bord) est une possibilité esthétique mais peut engendrer de légers écartements entre les lés après séchage.

• La pose en chevauchement (par superposition) est une autre possibilité. Elle repose sur la tradition de raboutage ancestral et suppose une surépaisseur à chaque joint entre les lés.

4. Tracer l'emplacement des lés sur le mur en respectant le plan de pose réalisé par votre artisan-poseur.

5. Encoller chaque lé en utilisant une colle cellulosique ou à base d'amidon.

Sur un mur normalement absorbant : les marques du type "Henkel Metylan Speciale ou Expert" peuvent être utilisées sous la responsabilité du poseur. La maison Mauny ne peut être tenue pour responsable des dommages causés lors de l'utilisation de ces colles.
Les papiers peints Mauny ne sont pas lavables. Il est très important de ne pas faire de tâches de colle, de gouttes d'eau ou de marquages d'outils.

6. Laisser détremper le lé (5 à 10 minutes) et réencoller si nécessaire.

7. Appliquer le lé sur le mur à l'aide d'un balai d'encolleur protégé d'une feuille de protection. Ne jamais maroufler directement sur le décor sans protection.

Important reminder: Seams remain visible when installing Mauny wallpapers.

You must therefore choose between a butt-joint installation or an overlap installation.

• Butt-joint installation (edge-to-edge): an aesthetically pleasing option, although slight gaps between panels may appear after drying.

• Overlap installation: another possible method, rooted in traditional wallpaper hanging techniques, which results in a slight build-up at each seam where panels overlap.

4. Mark the position of each panel on the wall according to the installation plan prepared by your installer.

5. Apply adhesive to each panel using a cellulose-based or starch-based wallpaper paste.

For walls with normal absorbency, products such as Henkel Metylan Special or Metylan Expert may be used at the installer's discretion and responsibility. Mauny cannot be held liable for any damage resulting from the use of these adhesives.

Mauny wallpapers are not washable. It is therefore essential to avoid adhesive stains, water droplets, or marks caused by tools.

6. Allow the panel to soak for 5 to 10 minutes and reapply adhesive if necessary.


7. Position the panel on the wall using a wallpaper brush protected by a protective sheet. Never smooth directly over the design without protection.

Les papiers peints Mauny sont sensibles aux griffures, marques et coups. Ne pas frotter, ne pas gratter. Toute action de ce genre pourrait engendrer des dommages irréversibles.

8. Appliquer les autres lés les uns après les autres. Les arasements doivent être faits avec la plus grande délicatesse.

Mauny wallpapers are sensitive to scratches, marks, and impacts. Do not rub or scrape the surface. Any such action may cause irreversible damage.

8. Apply the remaining panels one by one. Final trimming should be carried out with the utmost care.

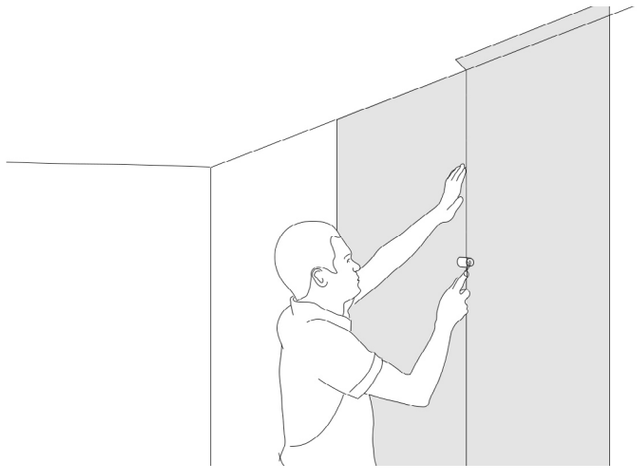

LES RETOUCHES

TOUCH-UPS


L'impression artisanale entraine de légères variations ou petits décalages de raccords d'un lé à l'autre. Ils sont inhérents à l'impression à la planche de bois et participent au caractère vivant des décors Mauny.

Votre poseur expert pourra être amené à pratiquer des retouches au pinceau (pointe fine) dans les coloris Mauny mis au point pour imprimer le papier peint.

Petits pots de peinture fournis par la maison Mauny sur demande.

The handcrafted printing process may result in slight variations or minor pattern misalignments from one panel to another. These characteristics are inherent to traditional woodblock printing and contribute to the distinctive character of Mauny designs.
Your specialist installer may need to perform touch-ups using a fine brush and Mauny colour formulations developed specifically for printing the wallpaper.

Small pots of touch-up paint are available from Mauny upon request.

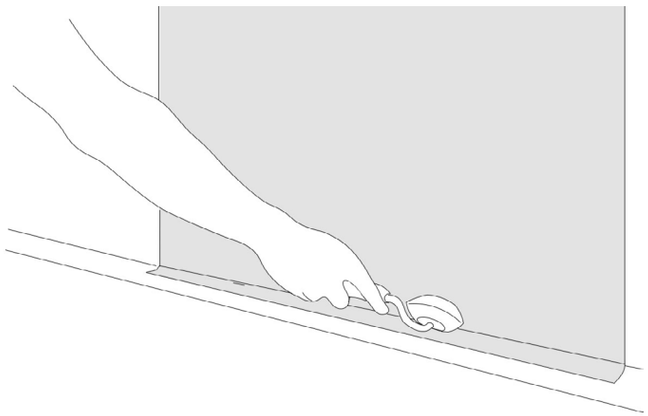


LE VERNIS DE FINITION OU DE PROTECTION

FINISHING OR PROTECTIVE VARNISH

La maison Mauny ne recommande pas l'utilisation de vernis de finition. Ce type de produit peut altérer votre papier peint : dégradation des couleurs, effacement du dessin...
Dans le cas d'une application sans essai préalable du poseur et validation du client, la maison Mauny ne pourra être tenue responsable des dommages engendrés sur le papier peint.

Mauny does not recommend the use of finishing varnishes. Such products may damage the wallpaper, causing colour degradation, loss of detail, or fading of the design.

If varnish is applied without prior testing by the installer and approval by the client, Mauny cannot be held responsible for any resulting damage to the wallpaper.

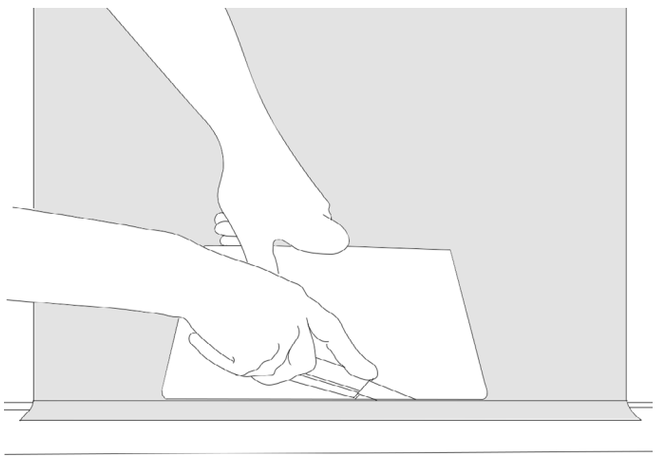



LE SOIN A APPORTER A VOTRE PAPIER PEINT MAUNY

Afin d'assurer une conservation optimale des décors, ceux-ci doivent être posés dans des pièces exemptes d'humidité, bénéficiant d'une température maîtrisée et sans variations importantes.

La pose dans des pièces d'eau ou dans tout espace présentant une hygrométrie élevée est formellement déconseillée. À défaut, la responsabilité de la marque ne pourra être engagée.

L'entretien, lorsqu'il s'avère nécessaire, doit être confié à un artisan qualifié. Il convient de ne pas laver, éponger ni frotter les surfaces.

Certains produits, notamment ceux réalisés sur fonds brossés or ou autres nuances métallisées, présentent une grande fragilité. Leur manipulation et leur pose requièrent donc une attention toute particulière.

Nous recommandons d'installer les décors dans des emplacements protégés des contacts, des frottements et d'une exposition directe aux UV.

CARING FOR YOUR MAUNY WALLPAPER

To ensure the long-term preservation of the designs, wallpapers should be installed in rooms free from excessive moisture, maintained at a stable temperature, and protected from significant fluctuations in environmental conditions.

Installation in bathrooms, wet rooms, or any space with high humidity levels is strongly discouraged. In such cases, Mauny accepts no liability.

Whenever maintenance becomes necessary, it should be carried out by a qualified craftsman. Surfaces should never be washed, sponged, or rubbed.

Certain products, particularly those featuring brushed gold backgrounds or other metallic finishes, are especially delicate. Their handling and installation therefore require exceptional care.

We recommend installing the wallcoverings in areas protected from physical contact, abrasion, and direct UV exposure.

